



MULTIZONE 800

30 ans d'expérience
en décontamination de l'air des
milieux à risques



Pourquoi prendre un risque avec la qualité de votre air ?

ATA conçoit depuis plus de 30 ans les solutions de décontamination de l'air les plus sophistiquées pour ses clients en milieu hospitalier dans le monde entier.

Pour votre sécurité et celle de vos collaborateurs, nous mettons notre savoir-faire médical à la disposition de votre espace professionnel.

Avec le Multizone 800, c'est l'assurance d'une décontamination d'air fiable, durable et rapide.






ATA sélectionnée
pour ses solutions
éprouvées dans la lutte
contre le Covid-19



MULTIZONE 800 : La garantie d'un espace professionnel sain

Le Multizone 800 est un appareil mobile et compact de filtration et décontamination de l'air des milieux à risques. Immédiatement opérationnel, il s'intègre avec élégance dans votre espace professionnel.

Une technologie éprouvée en univers médical au service de votre politique RSE

-  Prévention contre les transmissions virales et bactériennes
-  Atténuation des crises allergiques et asthmatiques
-  Hausse de la productivité et du bien-être au travail



Décontamination
particulaire et
microbiologique





Aucun
dégagement
de substance
chimique



Compact, mobile,
et ergonomique




Utilisation
continue
24H/24, 7J/7

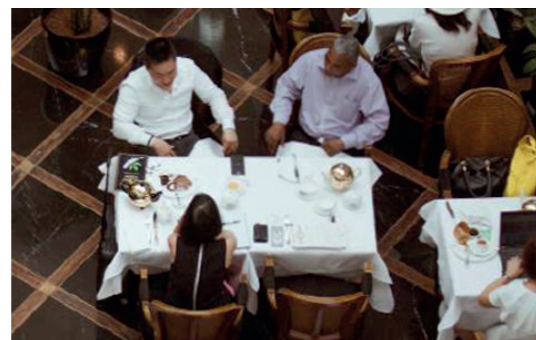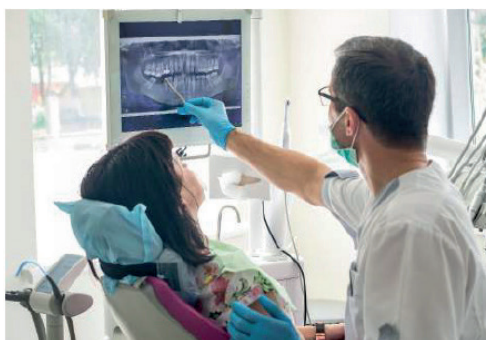

MULTIZONE 800




L'air aspiré passe par 4 étapes de décontamination et est diffusé par le haut

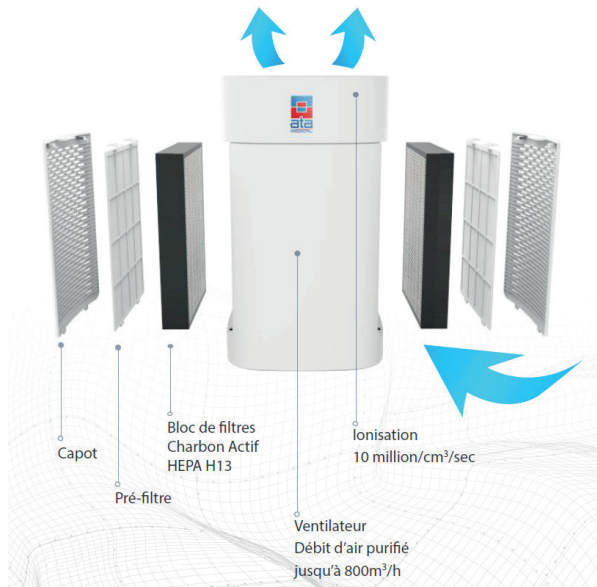

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Multizone 800 lutte contre les micro-organismes grâce à l'action combinée de la filtration HEPA H13 et de l'ionisation de l'air ambiant.

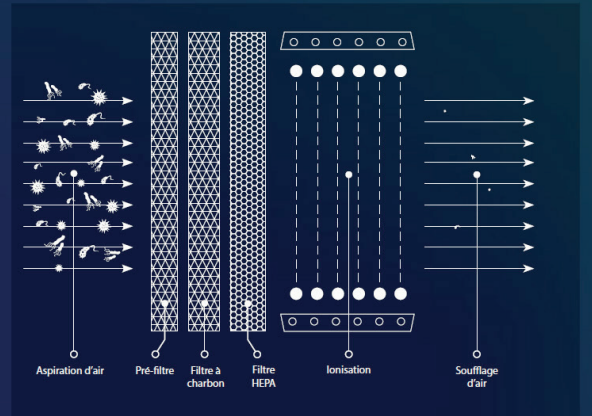

Procédé naturel, la ionisation consiste à porter une pointe à un champ électrique élevé. Cette pointe génère alors un vent ionique via l'émission d'une grande quantité d'ions négatifs.

Les ions produits sont alors attirés par les électrodes opposées. Cette action a un effet de neutralisation important des particules fines et organismes vivants présents dans l'air.



PERFORMANCE PROUVÉE



Test réalisés en novembre 2017 et mai 2020 par 2 laboratoires indépendants

Décontamination particulaire immédiate

En moins d'une demi-heure, la quasi totalité des particules de 0,5 µ m ont disparu.

Efficacité bactéricide totale

Multizone 800 permet d'atteindre les performances requises en zones à risque selon la norme NF S 90-351

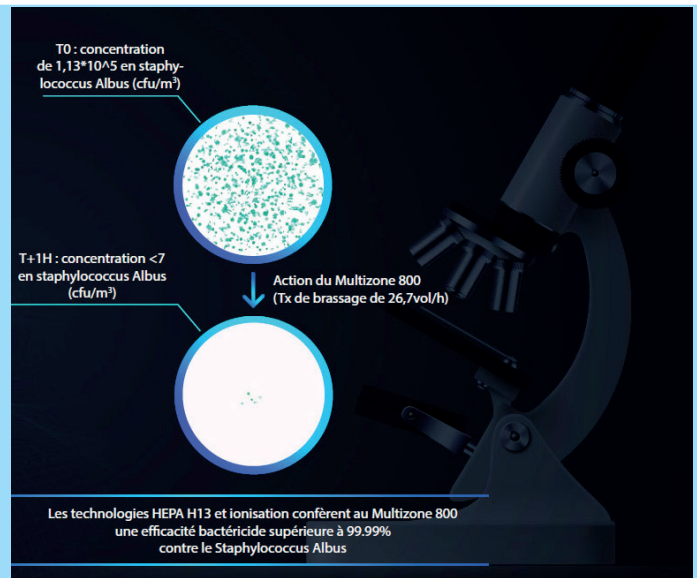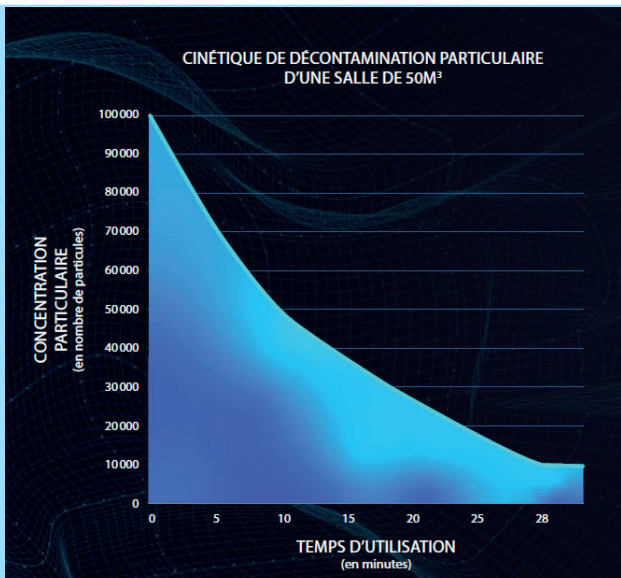



SIMPLE D'UTILISATION

Le Multizone 800 est équipé d'un écran tactile haute définition et intuitif.

Il permet à l'utilisateur de régler :

- La vitesse de soufflage entre 400, 600 et 800 m³/h
- Le mode de fonctionnement autonome, manuel, programmé, nuit
- L'affichage de la concentration particulaire PM2.5 en temps
- Le verrouillage de l'appareil pour empêcher toute modification de fonctionnement non voulue



L'écran de contrôle affiche également les alarmes en cas de dysfonctionnement des filtres



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MULTIZONE 800

Débit d'air	Vitesse 1: 400 m ³ /h Vitesse 2: 600 m ³ /h Vitesse 3: 800 m ³ /h
Diffusion d'air	Aspiration latérale Diffusion par le haut
Contrôle	Ecran tactile
Dimensions	400 mm * 400 mm * 669 mm
Poids	14kg
Système de filtration	Pré-filtre + Charbon Actif + HEPA H13
Système de décontamination	Ionisation
Alimentation électrique	220-240 V / 50-60 Hz
Mobilité	4 roues intégrées
Niveau sonore (à 2 mètres)	Vitesse 1 : 37.5 dBA Vitesse 2 : 46.8 dBA Vitesse 3 : 51.9 dBA

Bloc Charbon Actif & HEPA H13 à changer tous les 6-8 mois
Pré-filtre lavable à remplacer tous les 24 mois

RECOMMANDATION COVID-19 DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ :
1 APPAREIL POUR 50m²*

* pour une hauteur sous plafond de 2m50

PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE EN DÉCONTAMINATION D'AIR

La qualité et la performance des équipements ATA lui ont permis de devenir une référence en solutions de décontamination de l'air en milieux à risque. Les équipements ATA intègrent les dernières avancées pour répondre aux normes d'hygiène au niveau national et international.

Pour plus d'information sur les dispositifs ATA, contactez :



Équipements ATA présents dans plus de 2.000 blocs opératoires dont ceux de l'APHP



ATA équipe les armées françaises pour le transport de personnes infectées (H1N1, Ebola)



Système de management et d'organisation certifié ISO 9001 & 13485



ATA est membre actif de l'Agence nationale de santé publique



ATA sélectionnée pour ses solutions éprouvées dans la lutte contre le Covid-19



Certifié CE / Répond aux performances requises en zones à risque selon la norme NF S 90-351

